


Product Name: D Style Shower Rod
Product #: 1264, 1265, 1286, 1287

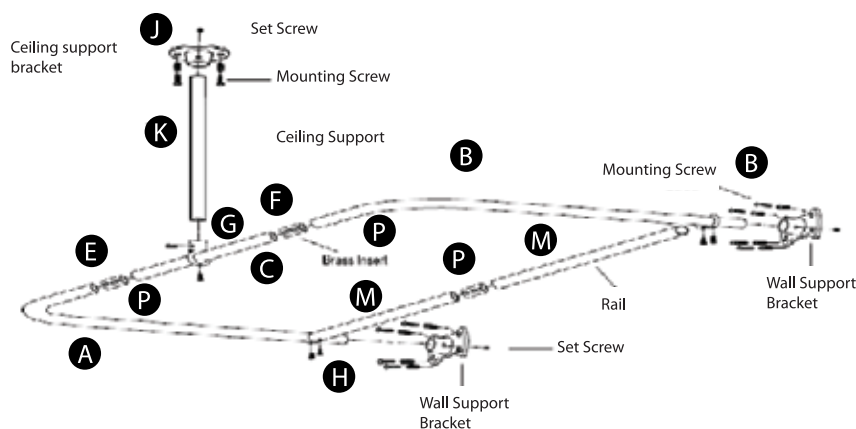

PACKAGE CONTENTS

Two Corner rods
Two Straight rods
Two rod holders
One ceiling support flange
One 18" ceiling support rod
Two jumbo flanges
Two tighten screws
Eight wood screws
Two wood screws

Deux tringle en "L" #1
Deux tringle droite #2
Deux adaptateur de support de plafond #3
Un adaptateur de support de plafond #4
Une tige de support de plafond de 18" #5
Deux supports muraux "Jumbo" #6
Deux vis d'ancrage #7
Huit vis à bois #8
Deux vis à bois #9

note: C will be the longest of the three straight bars

1. Turn off water supply
2. Assemble bent sections A and B to front section C with special adapters to attached. (this is a short Metal piece P)
3. Slide P into the A and B rods and then slide C onto A and B. Place adhesive tape or masking tape over joining areas E and F to facilitate installation.
4. Locate wall flanges H and I and install with wood screws so that "U" ROD is centrally located over tub.
5. Make certain that "U" ROD is installed under shower arm and head or under riser assembly.
6. Preassemble "U" ROD to wall flanges while placing ceiling support rod along center of section C to locate ceiling support flange J and to determine proper length of ceiling support rod K.
7. Remove "U" ROD for later assembly.
8. Cut ceiling support rod K with metal saw and mount ceiling support flange J to ceiling with wood screws. Screw ceiling support rod K into ceiling flange J.
**For "D" ROD installation. Reassemble "U" ROD to flanges H and I while attaching rod K to loop G and tighten set screw. On stainless steel "U" ROD tighten set screw on wall flanges H and L. Remove tape and installation is complete.

notez : C sera le plus long des trois bars de suite

1. Éteindre l'approvisionnement en eau
2. Rassembler des sections A de disposition et B à la section de devant C avec les adaptateurs spéciaux à attaché. (c'est un morceau En métal court P)
3. Faire glisser P dans l'A et les baguettes B et faire ensuite glisser C sur A et B. Le ruban adhésif d'endroit ou le ruban adhésif sur les régions adhérentes E et F pour faciliter l'installation.
4. Trouver des boudins muraux H et moi et installer avec les vis de bois pour que la BAGUETTE "U" soit au centre trouvée sur la cuve.
5. Vérifier que "U" la BAGUETTE est installé sous le bras de douche et la tête ou sous l'assemblage de contremarche.
6. Préassembler la BAGUETTE "U" aux boudins muraux en plaçant la baguette de soutien de plafond le long du centre de section C à trouvez le boudin de soutien de plafond J et déterminer la longueur nécessaire de baguette de soutien de plafond K.
7. Enlever la BAGUETTE "U" pour l'assemblage dernier.
8. La baguette de soutien de plafond de coupe K avec le métal a vu et le boudin de soutien de plafond de mont J au plafond avec les vis de bois. Le plafond de vis soutient la baguette K dans le boudin de plafond J. ** Pour l'installation de BAGUETTE "D". Rassemblez "U" La BAGUETTE aux boudins H et je en attachant la baguette K pour nouer G et serrer la vis de jeu. Sur l'acier inoxydable "U" La BAGUETTE serre la vis de jeu sur les boudins muraux H et L. Enlevez la bande et l'installation est complète.